




TaHoma[®] switch

Guida all'installazione





Benvenuto !




Avvia l'interruttore TaHoma[®]
in pochi semplici passaggi

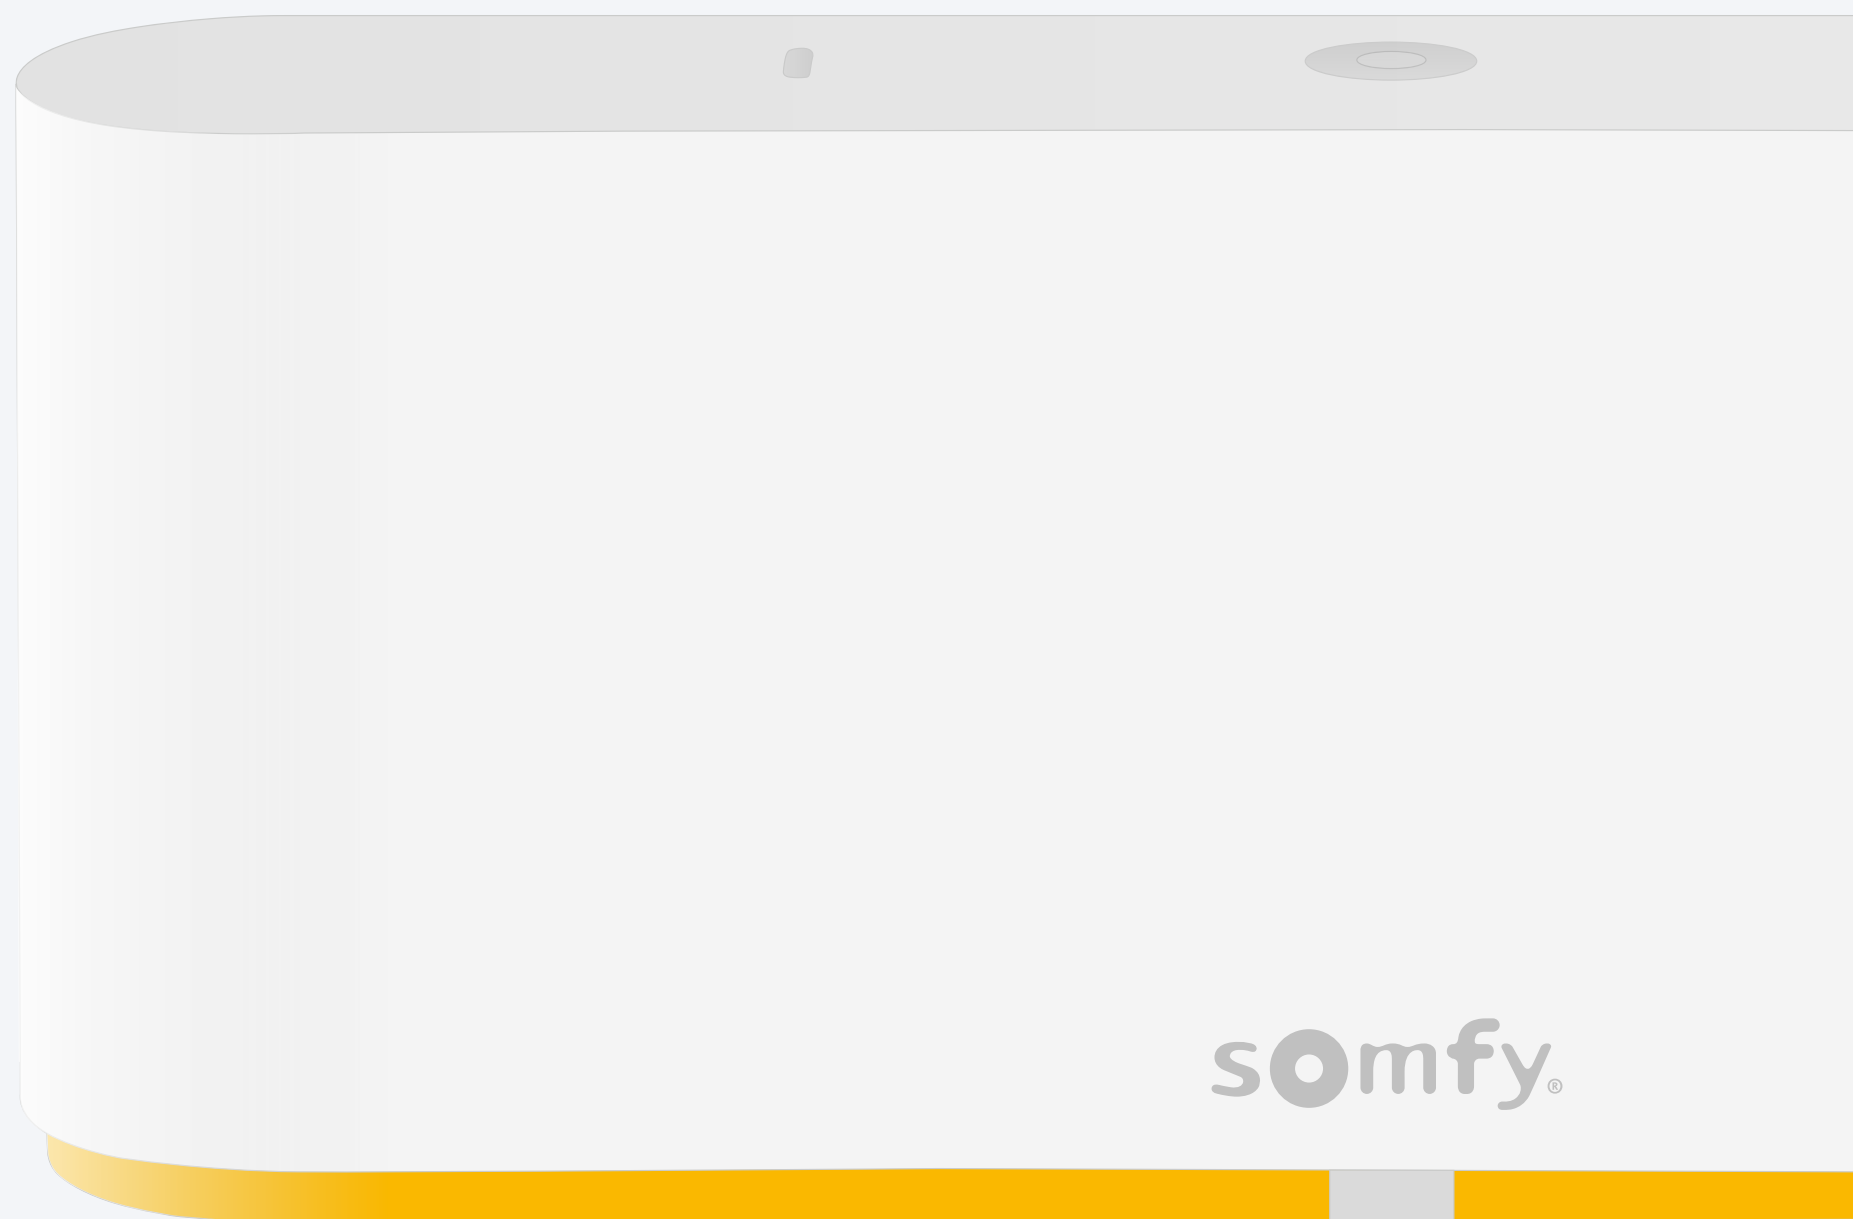

Contenuto della confezione

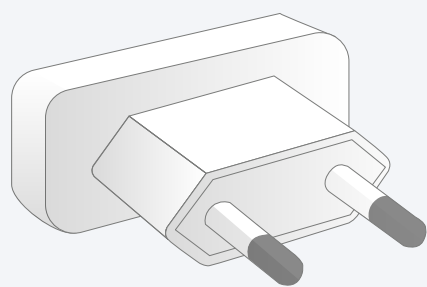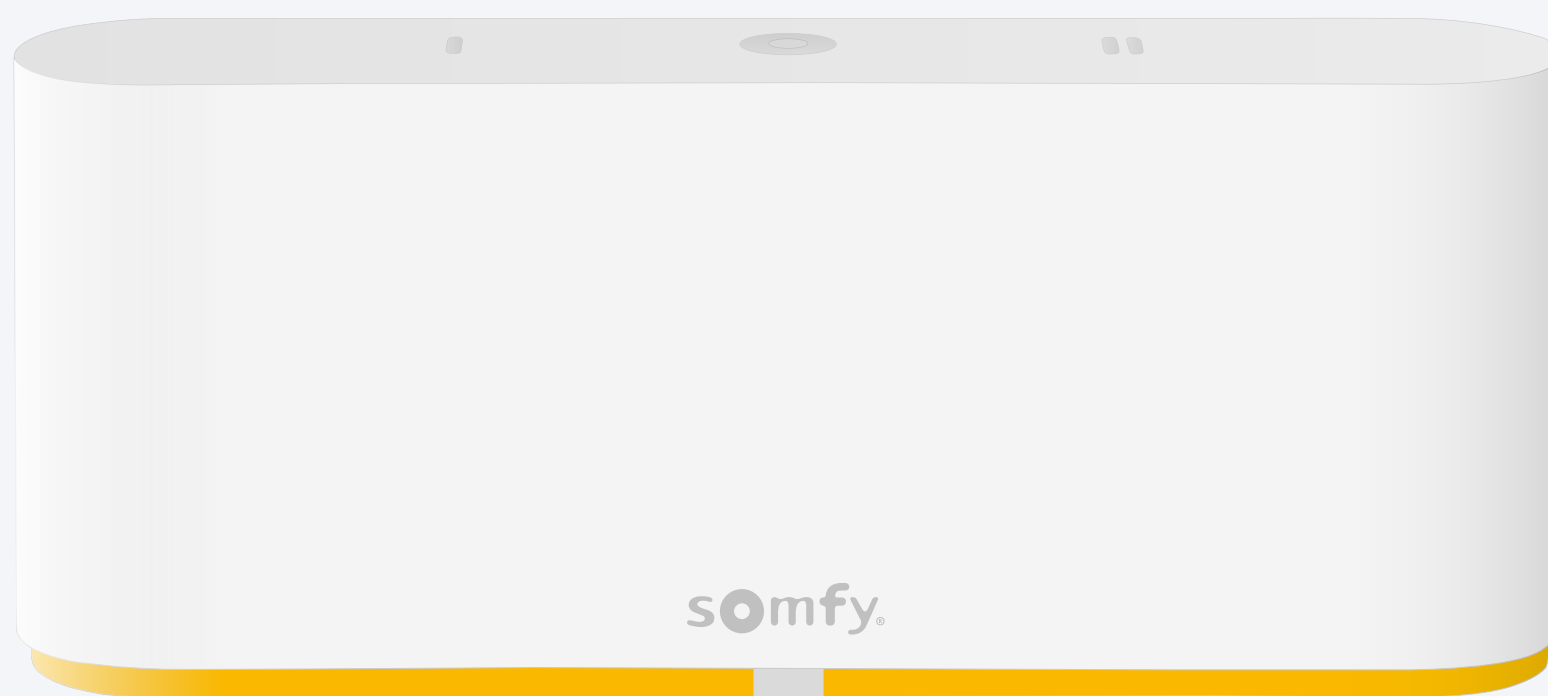

o

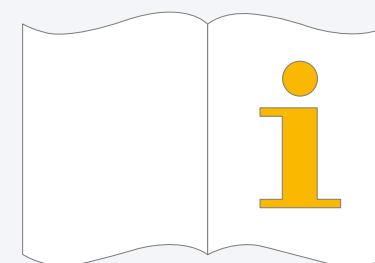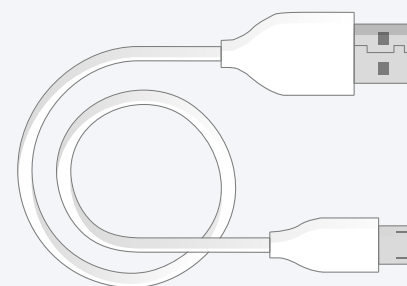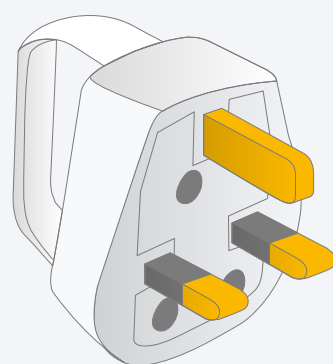

Installare l'app TaHoma®




Seguire le istruzioni

TaHoma® installata


1. Avviare l'app TaHoma®

Inizia

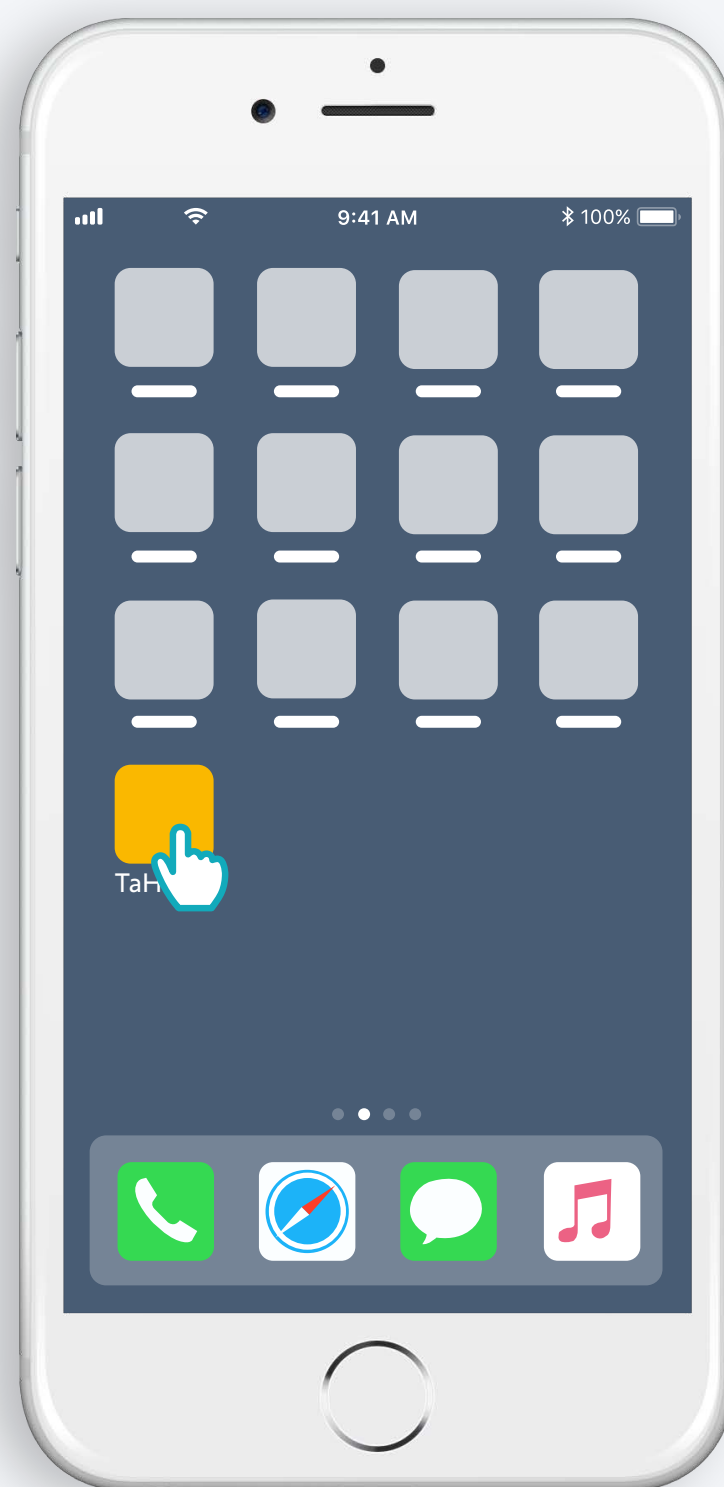


Aprire l'app TaHoma®

Inizia

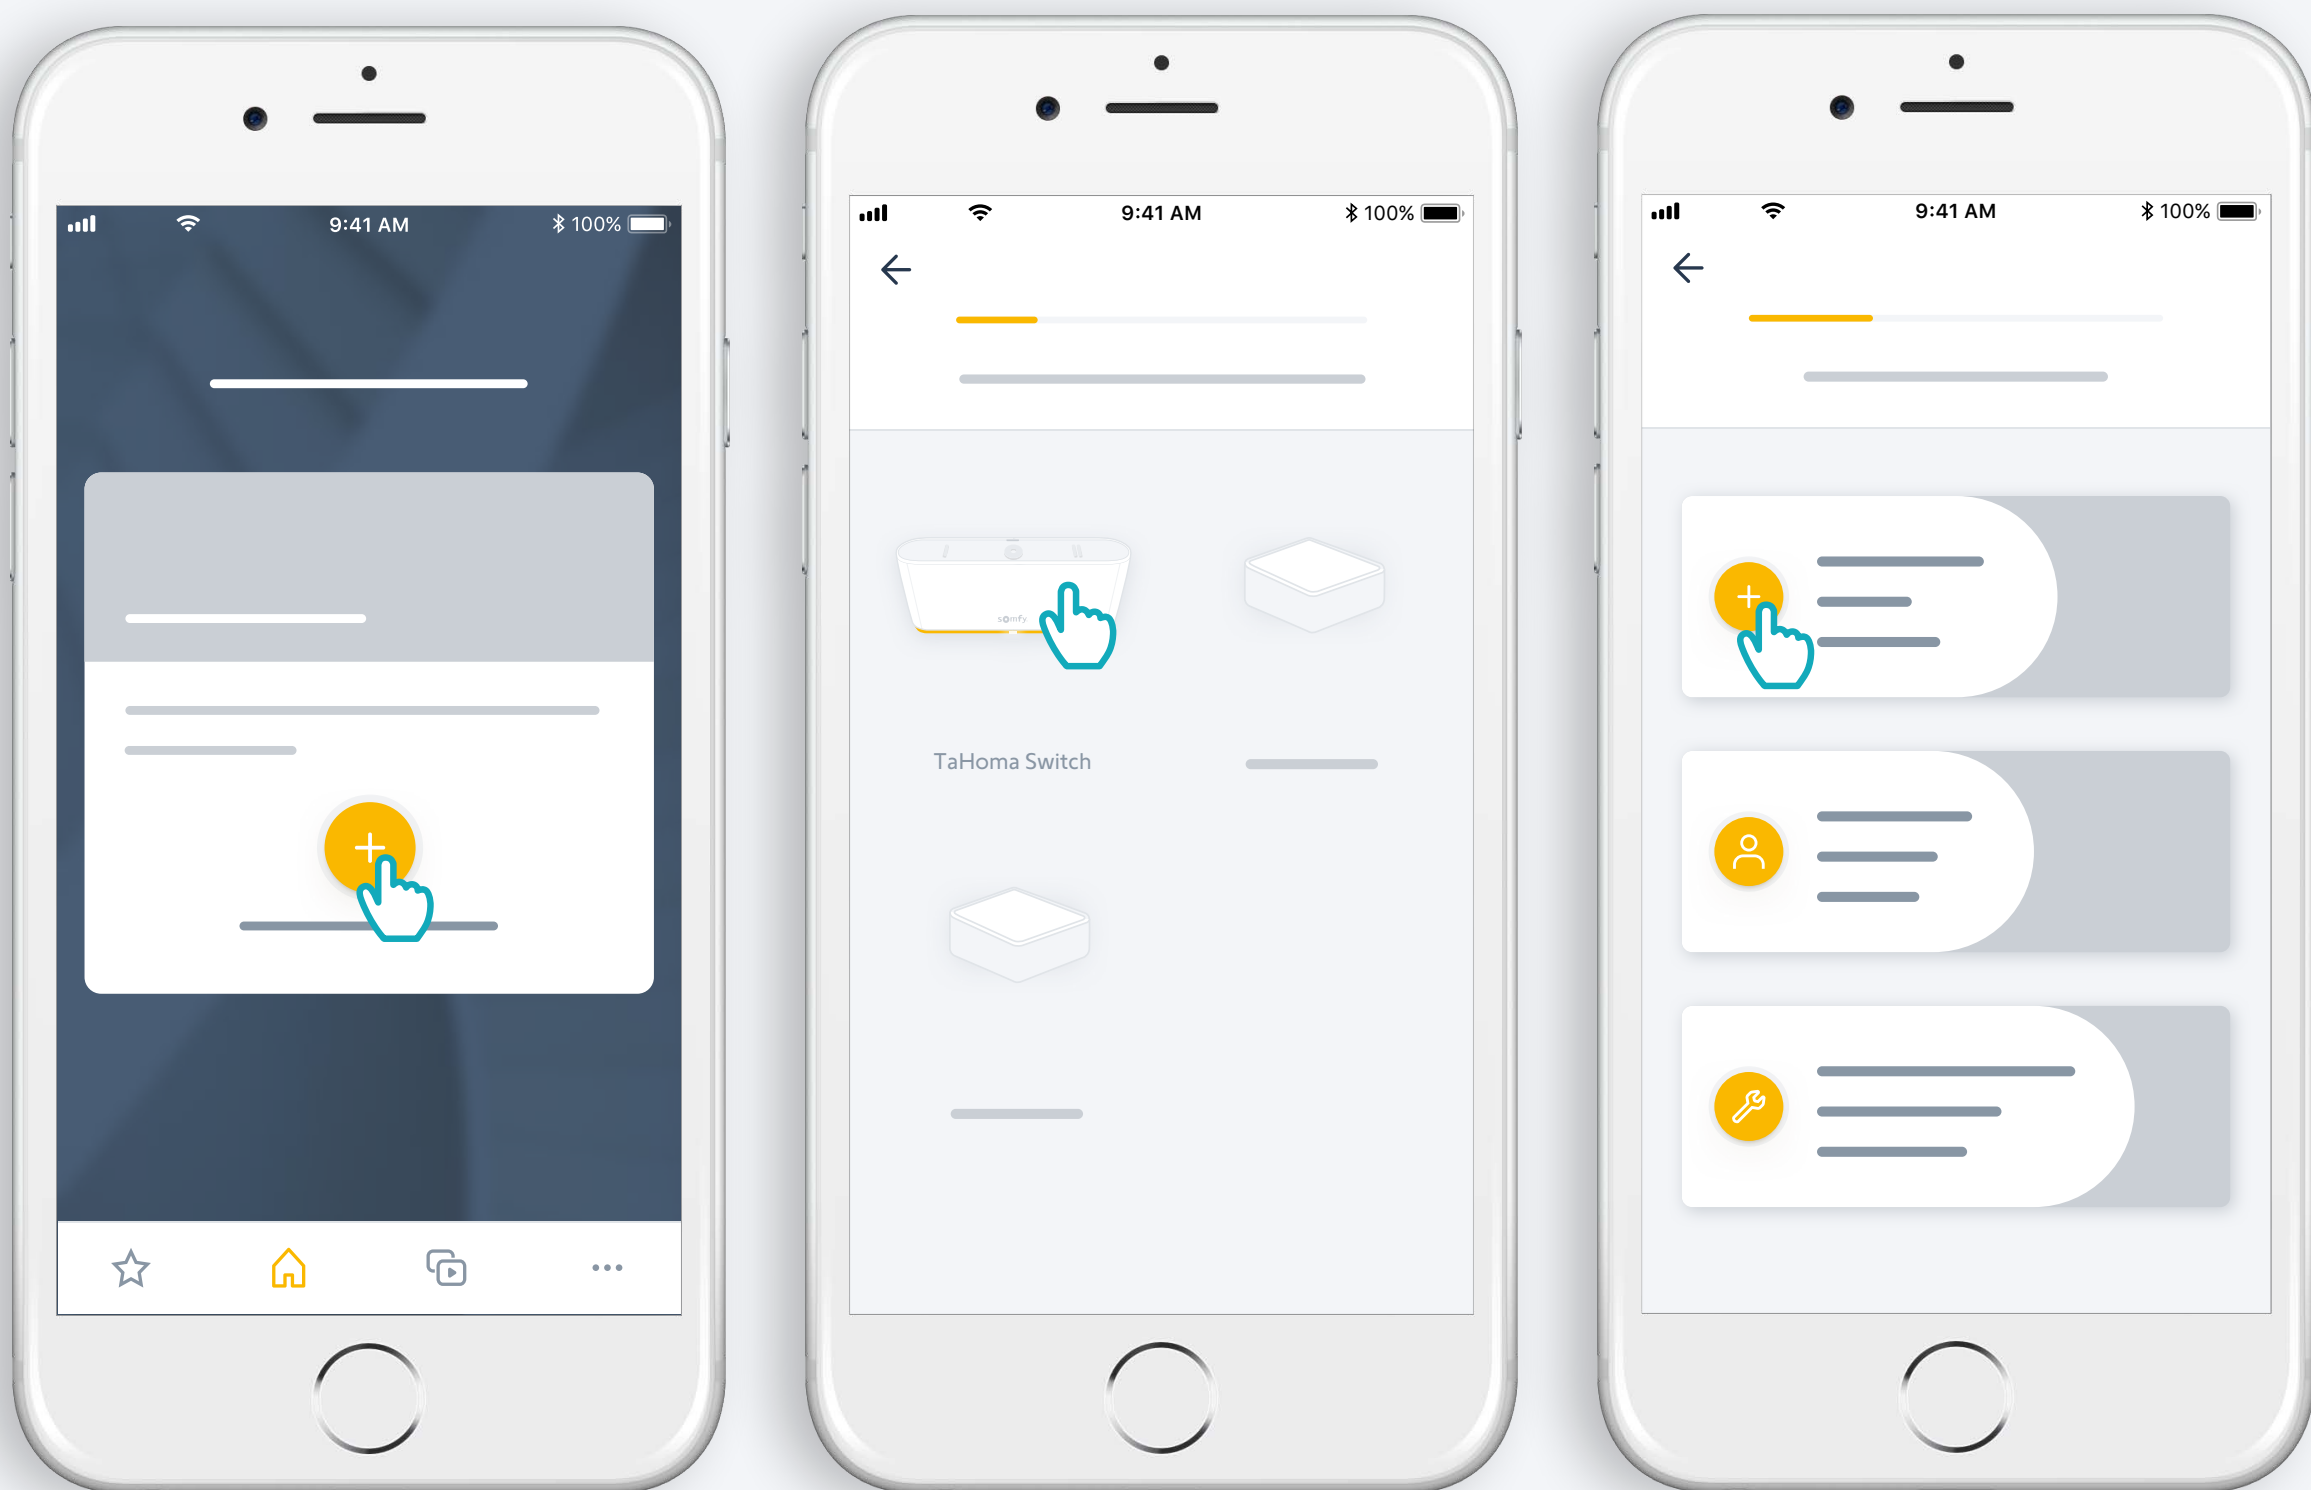


Avviare l'installazione di TaHoma® Switch

Collegare l'alimentazione

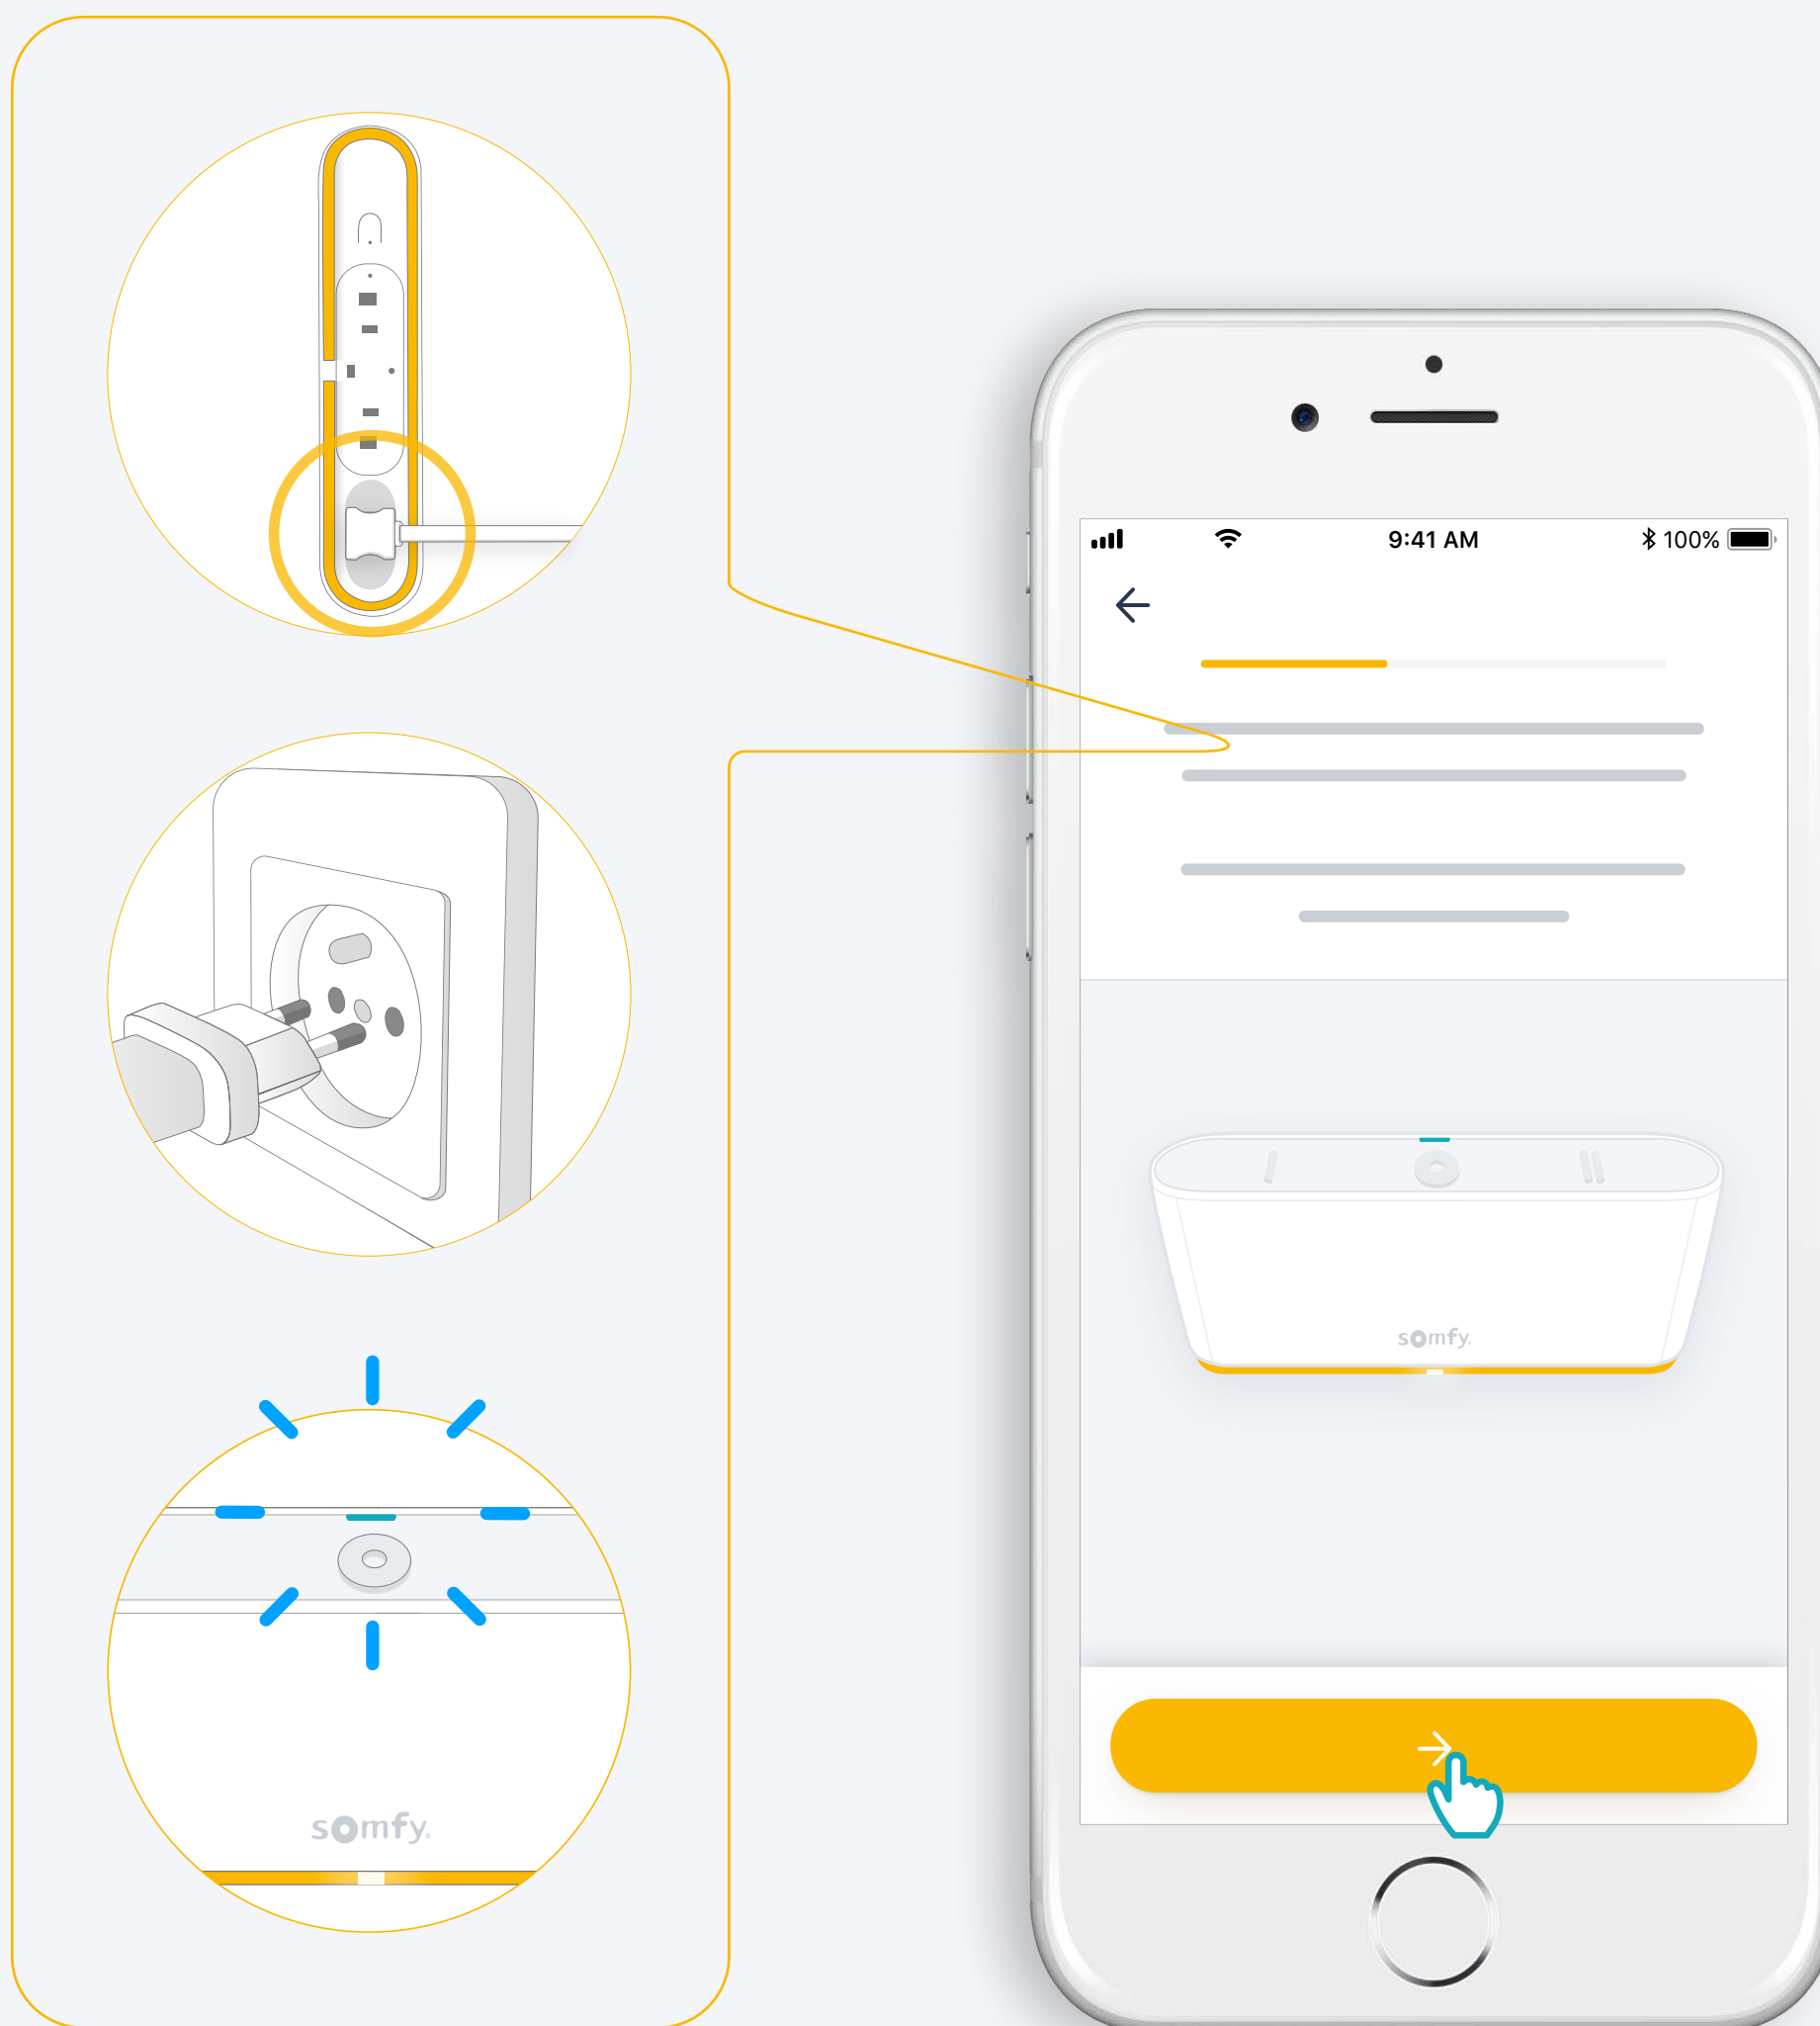


Eseguire il collegamento a Internet


La rete wi-fi in uso deve essere a 2,4 GHz ed essere protetta da password

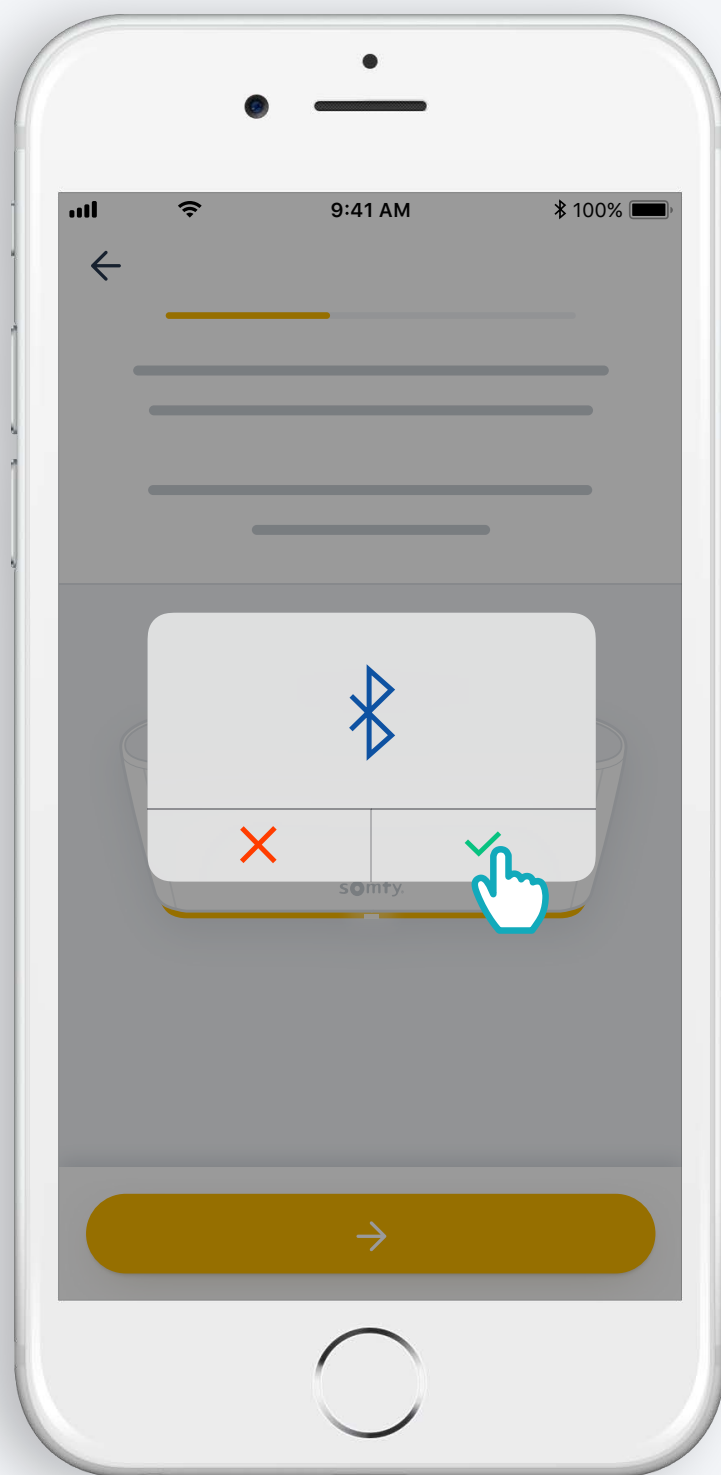

Accettare la connessione Bluetooth

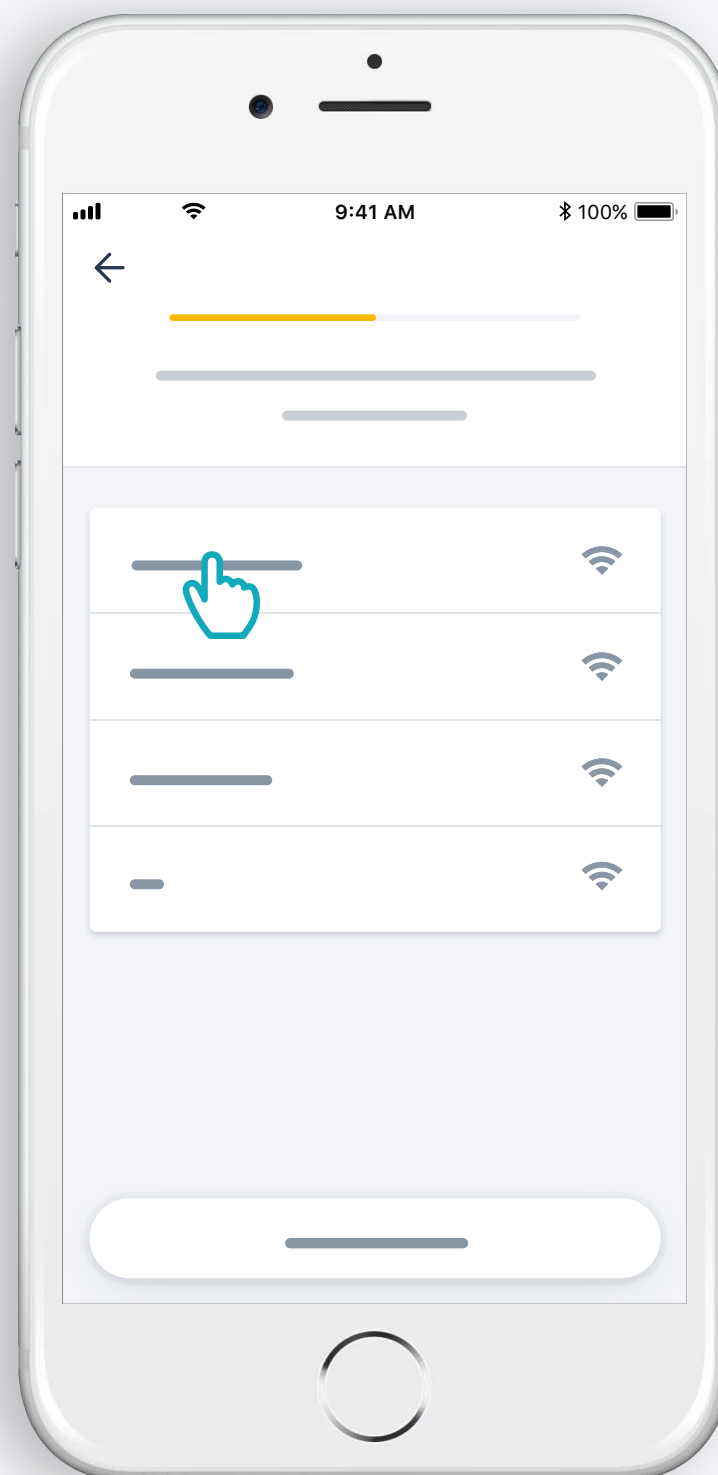


Selezionare il wi-fi e immettere la password

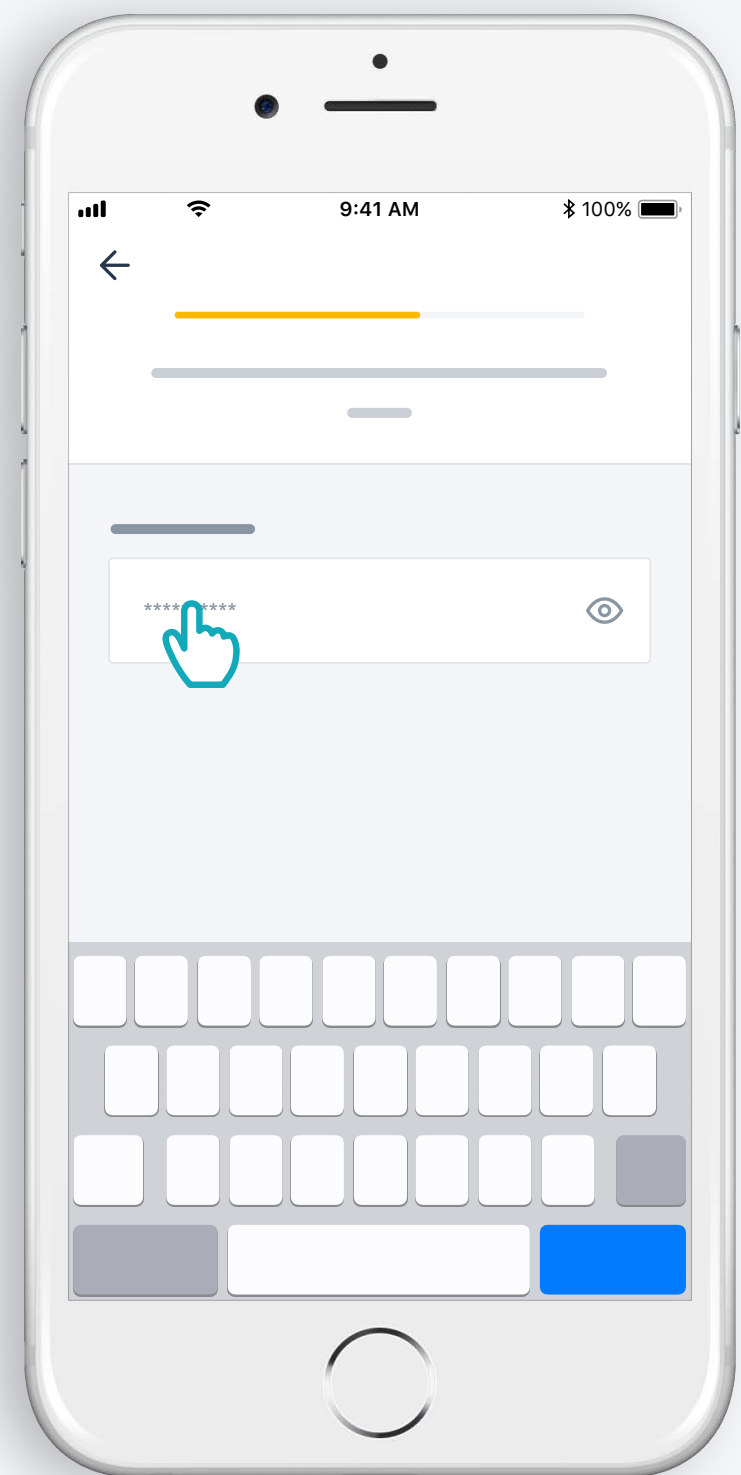


2. Creare il proprio account
TaHoma[®] o eseguire l'accesso

Creare il proprio account TaHoma[®] o eseguire l'accesso

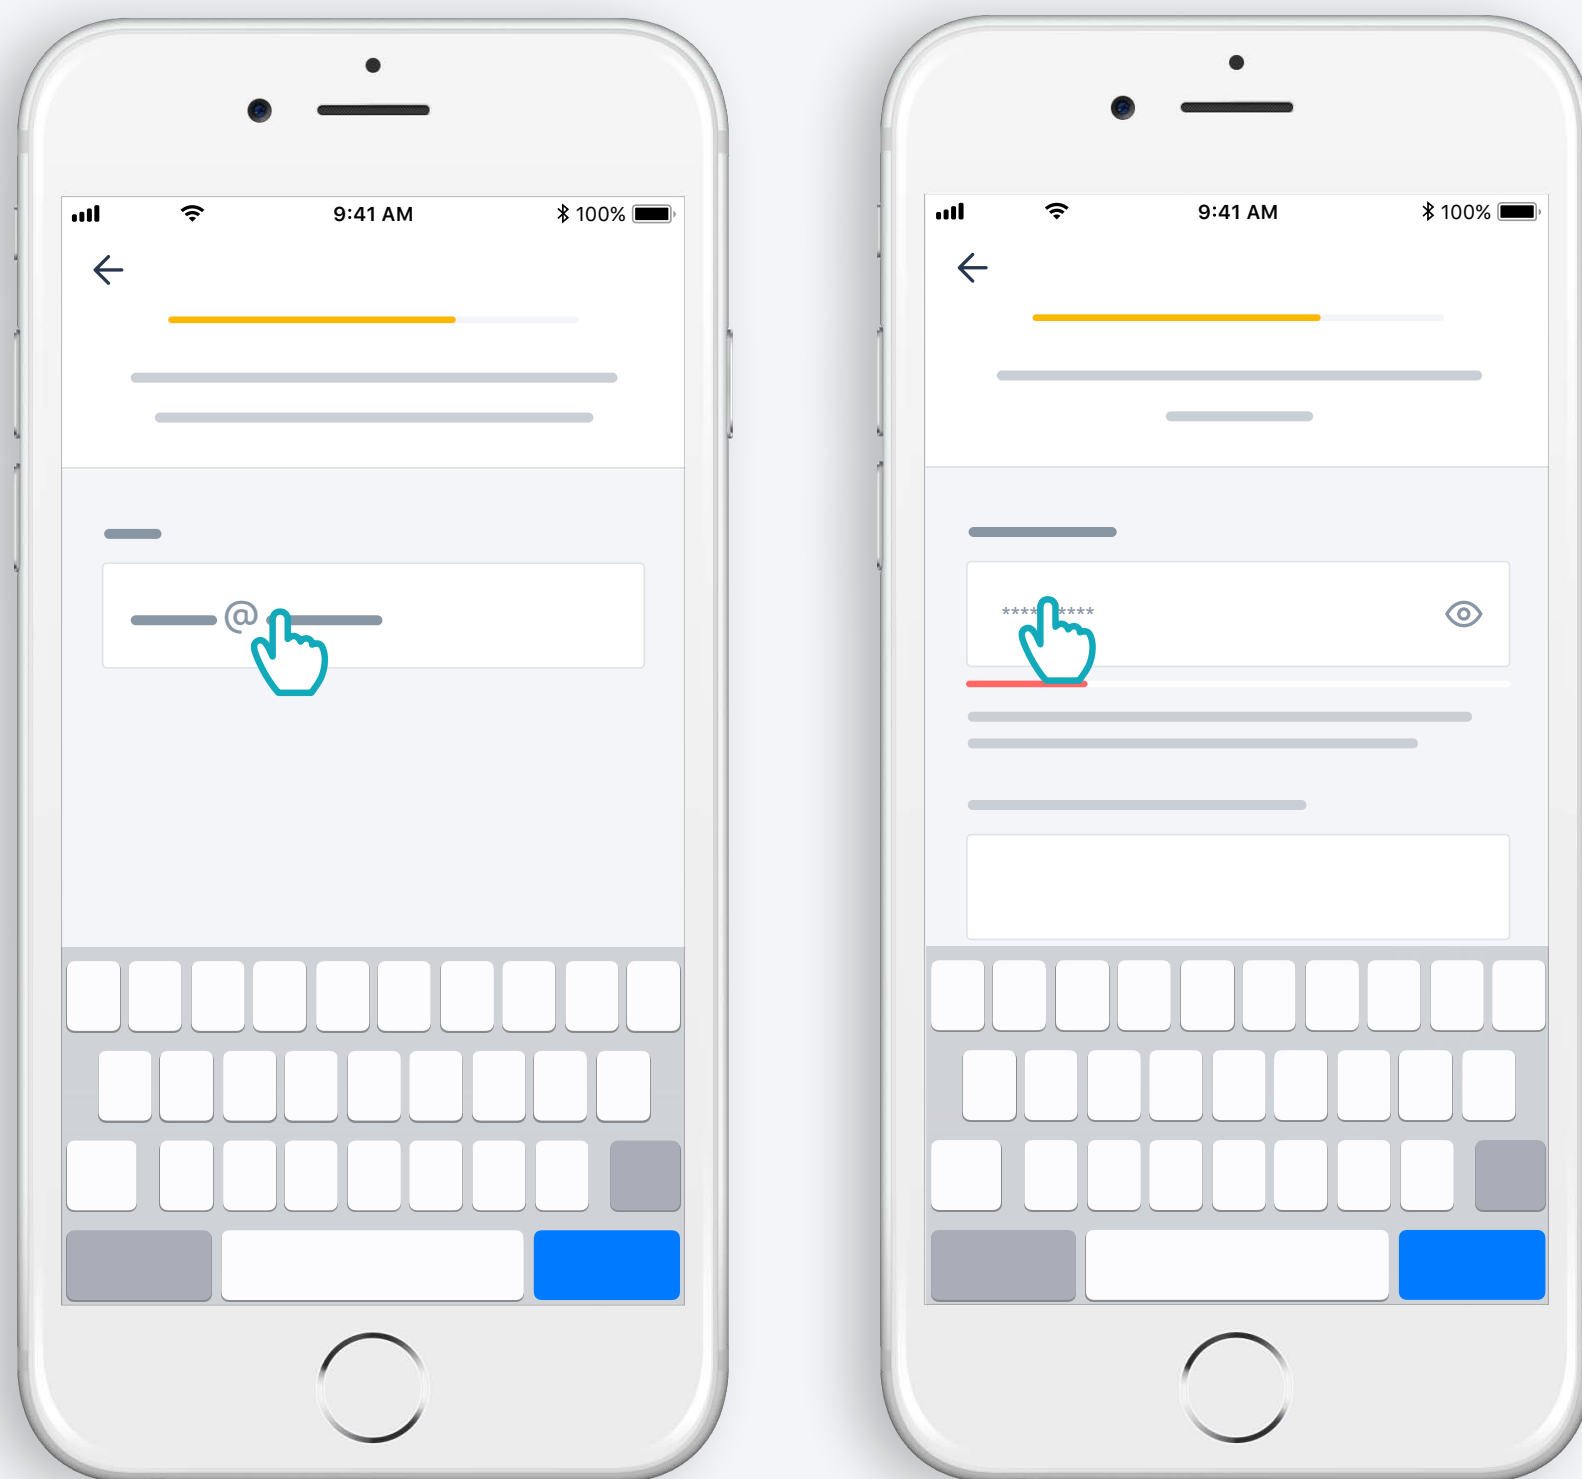


Inserire il proprio indirizzo e-mail e password


Seguire le istruzioni

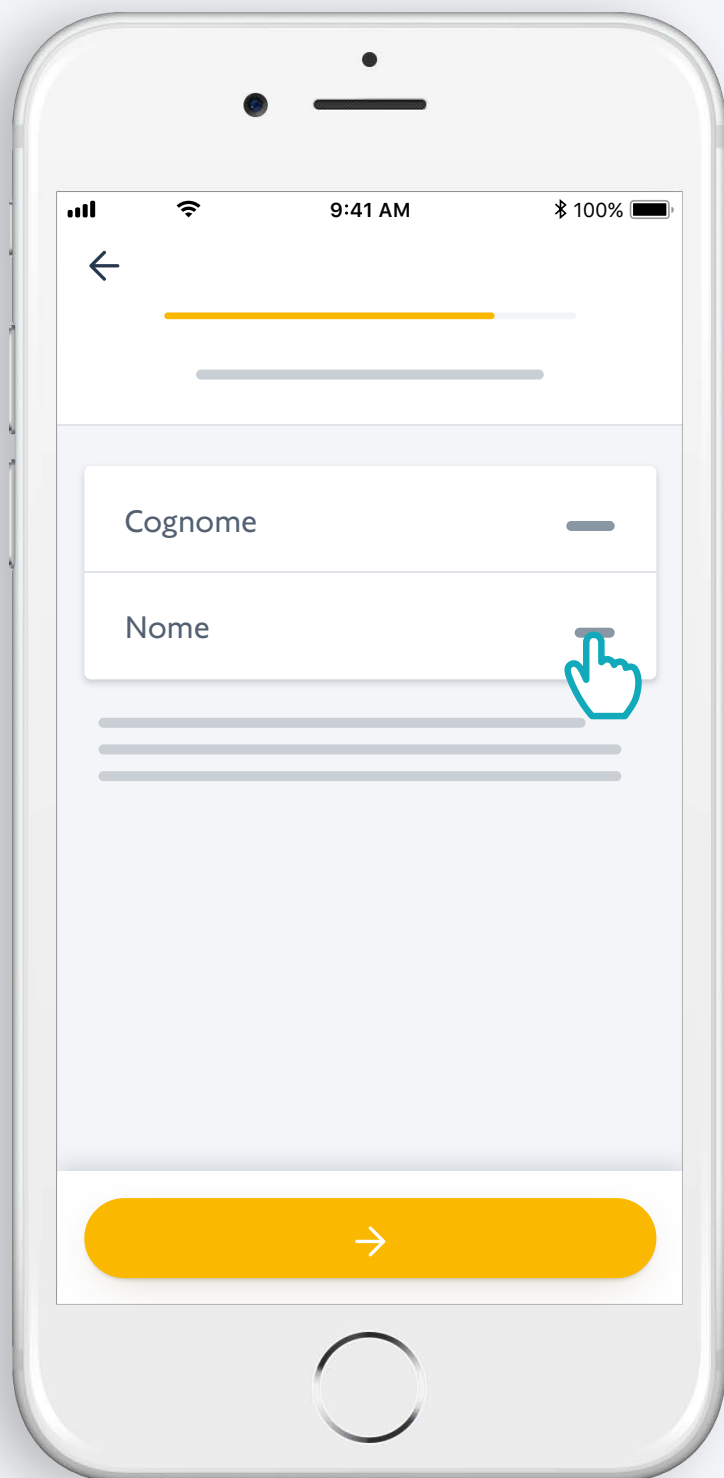

Immettere il
proprio nome

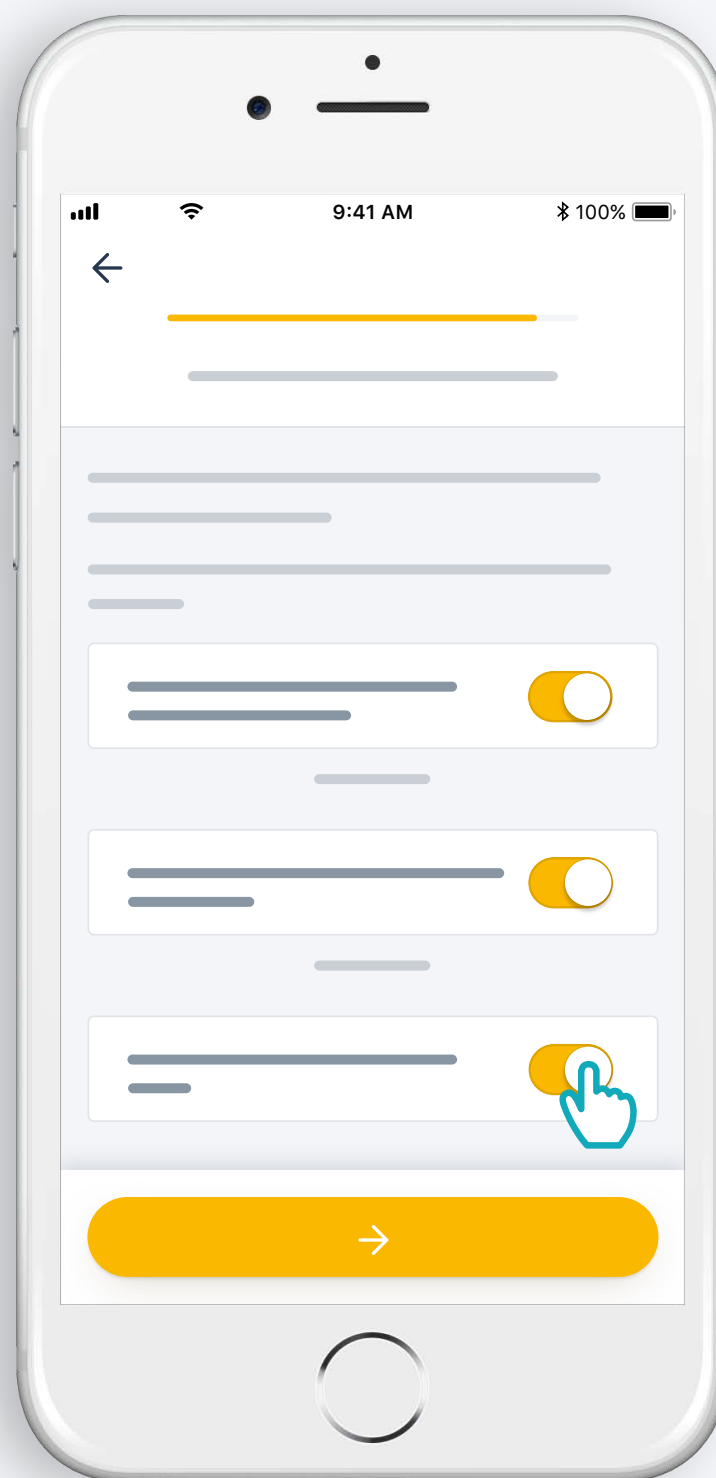


Accettare le
condizioni di utilizzo

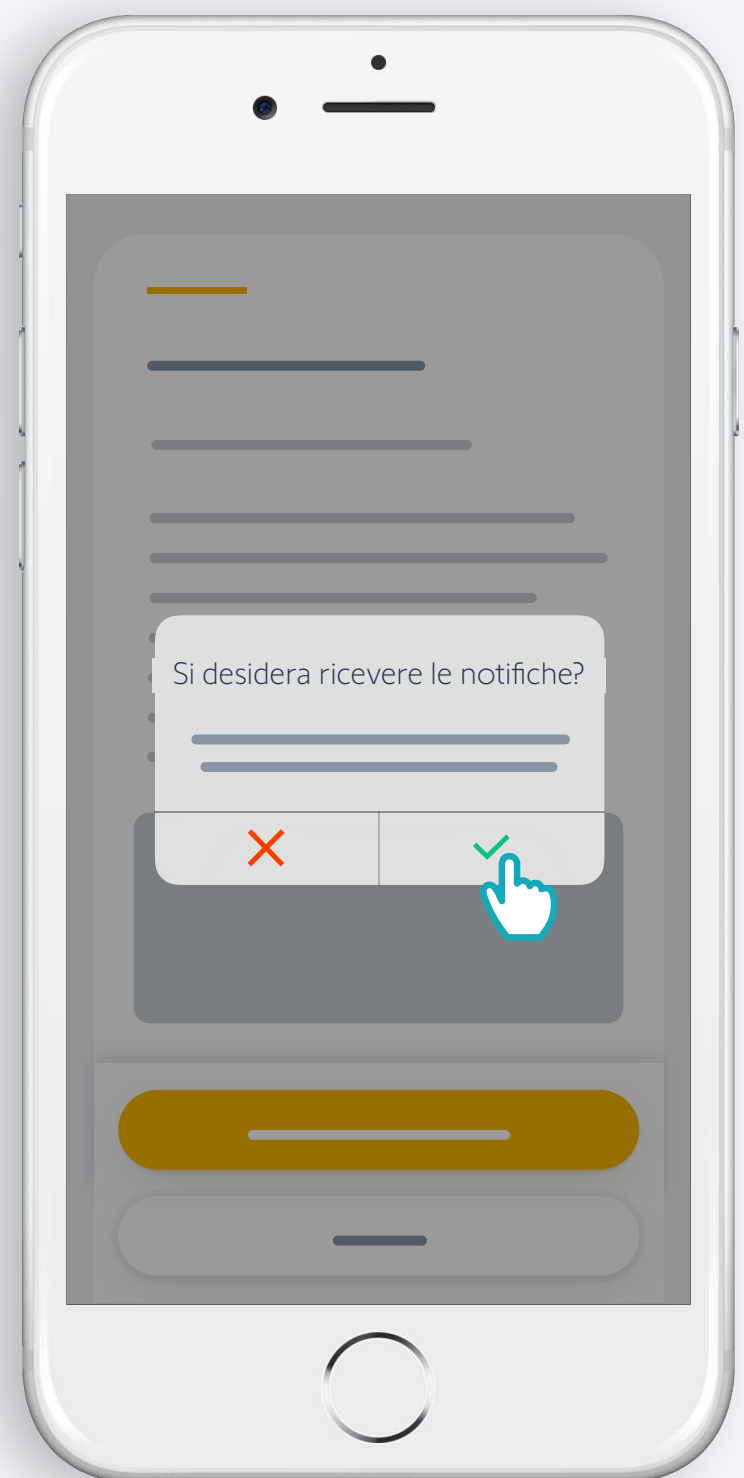

Autorizzare le
notifiche per una
migliore esperienza
d'uso

Congratulazioni,
TaHoma[®] Switch è pronto all'uso!

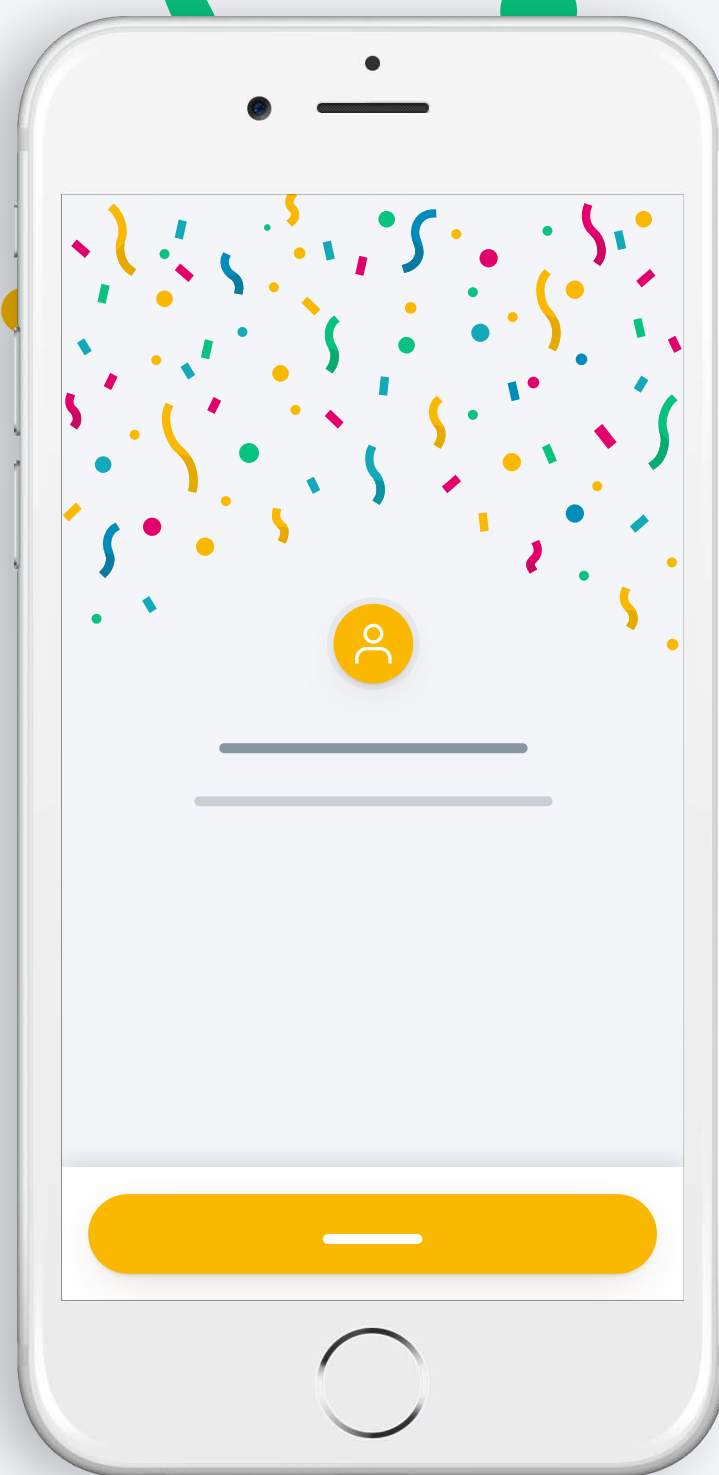

Ora:

- è possibile aggiungere prodotti,
- configurare i pulsanti e scoprire tutte le possibilità offerte dall'app!

somfy®

5156719A