



MODULO RILIEVO MISURE


PROFILI LATERALI

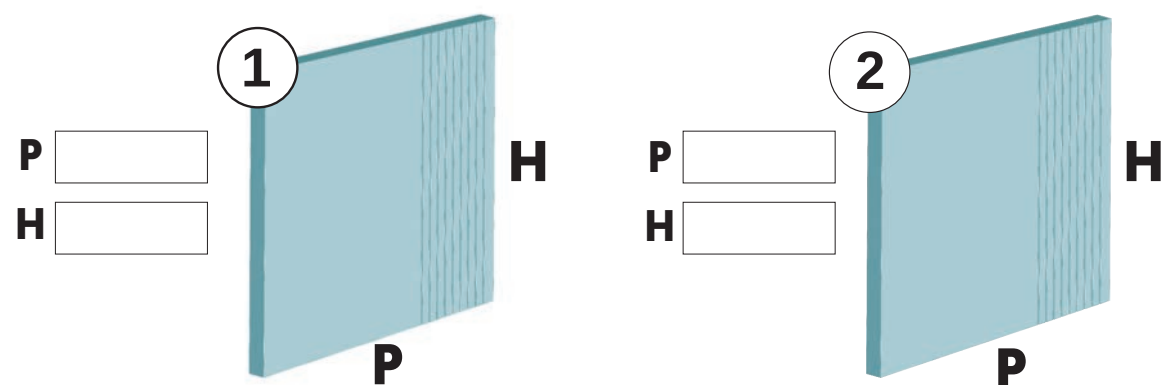


PROFILI SUPERIORE E INFERIORE

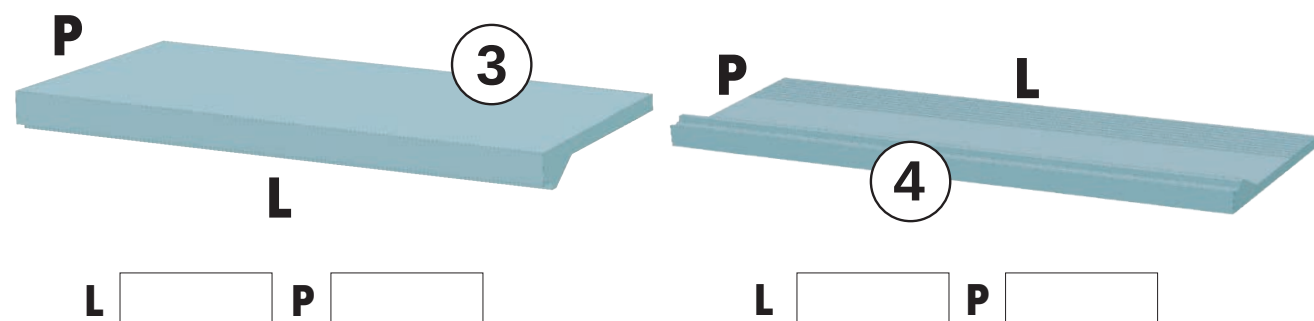

PANNELLO FRONTALE

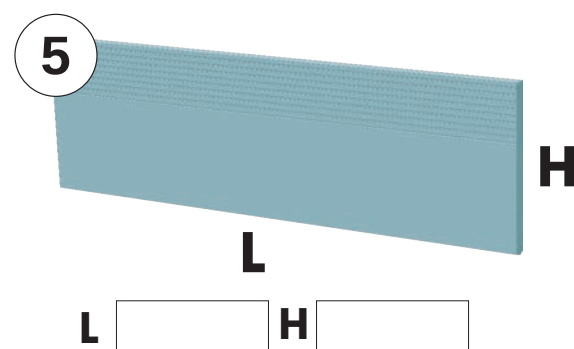

**POSSIBILE
DETRAZIONE
FISCALE!**

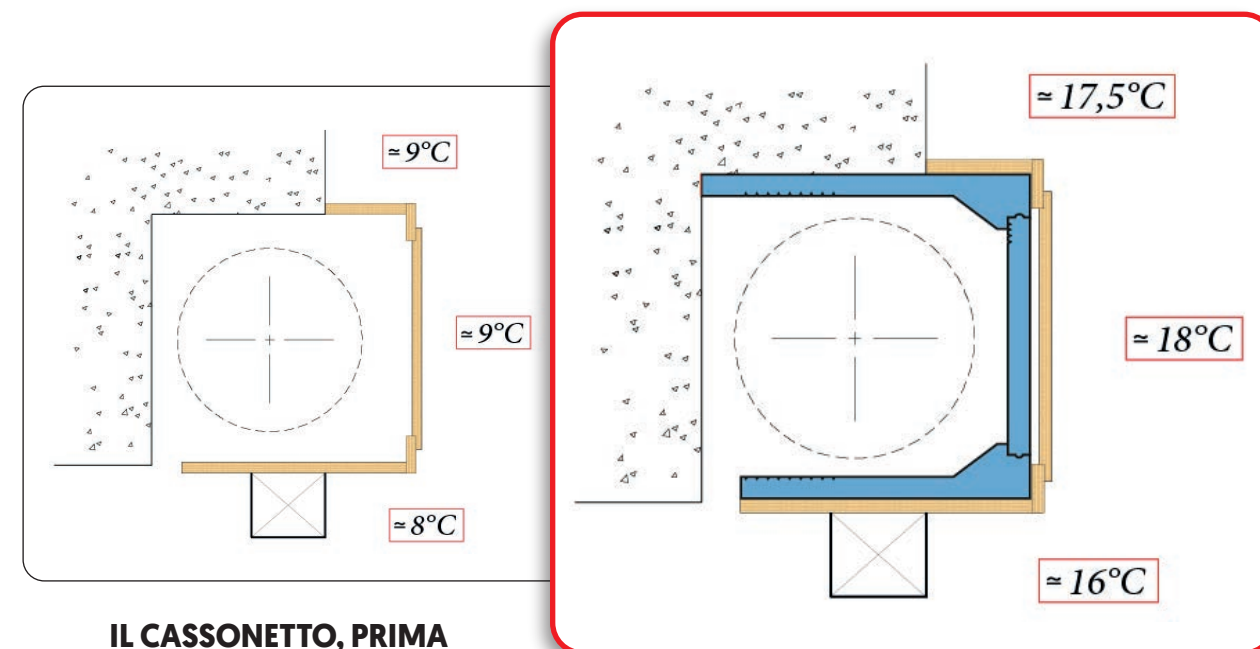

IL CASSONETTO, PRIMA


CON ISOLATUTTO, DOPO.

CONTENUTO CONFEZIONE

per misure diverse, tagliare o giuntare più pannelli




VIDEO DI POSA

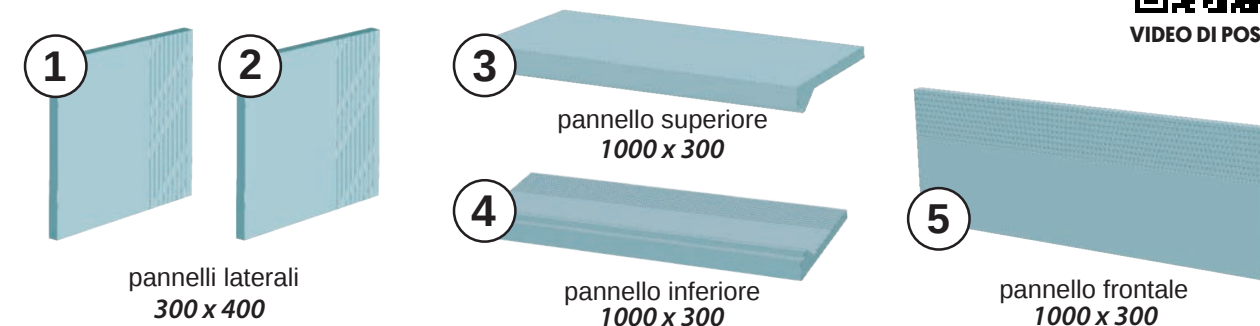


ATTREZZATURA NECESSARIA

CARATTERISTICHE EPS




Usare schiuma a bassa espansione

Si raccomanda di lavorare in sicurezza

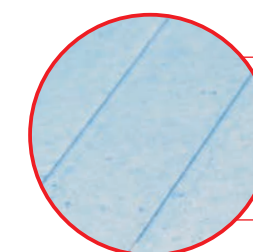


Massa Volumica:
25 kg/m³
Conducibilità termica:
 $\lambda = 0.034 \text{ W/mK}$
Reazione al fuoco: E

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

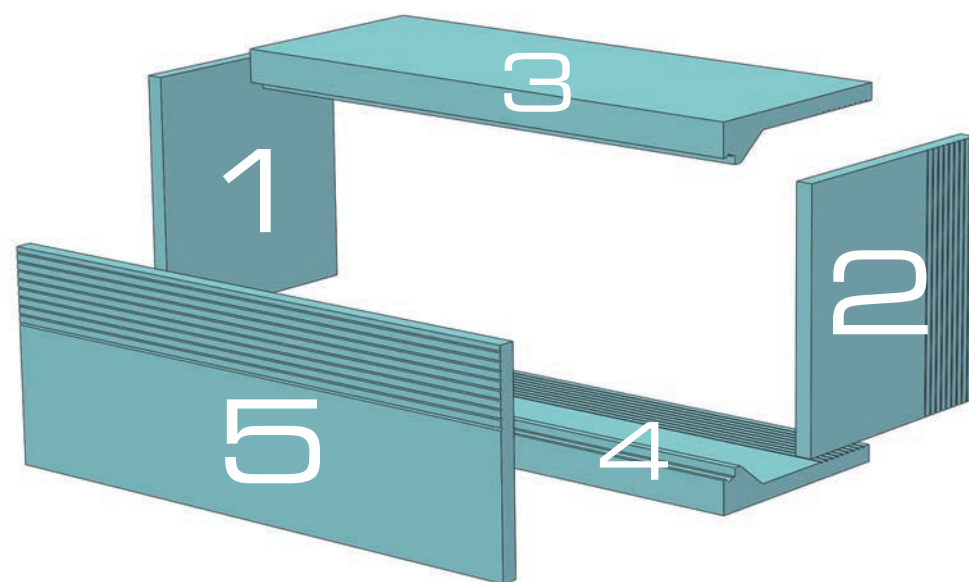

A TOGLIERE IL COPERCHIO DAL CASSONETTO E PULIRE IL VANO

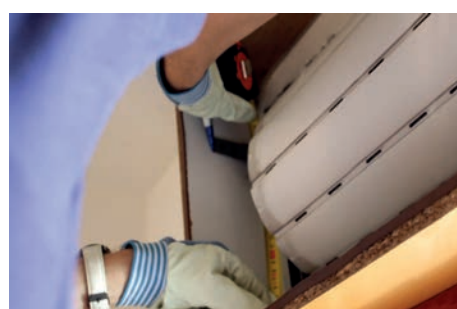


B RILEVARE LE MISURE DEL VANO LATERALE




C TAGLIARE A MISURA I PANNELLI 1 E 2 E RICAVARE L'INCAVO PER IL SUPPORTO




D SUCCESSIVAMENTE PROCEDERE ALLE MISURE DEI PROFILI 3 E 4.

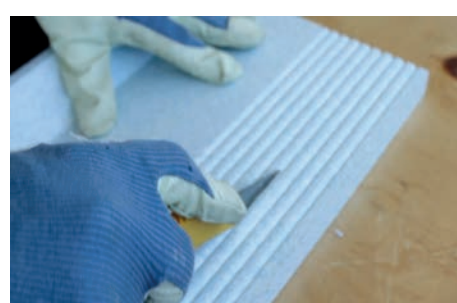

E SAGOMARE I PROFILI IN BASE ALLE MISURE

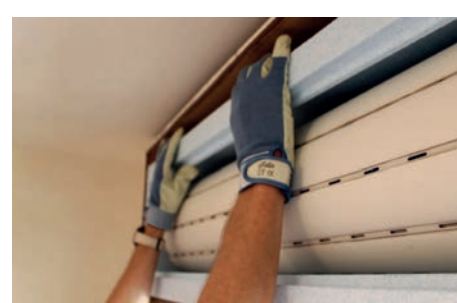

F INSERIRE I PROFILI 3 E 4 TEMPORANEAMENTE PER VERIFICARNE LA SAGOMATURA

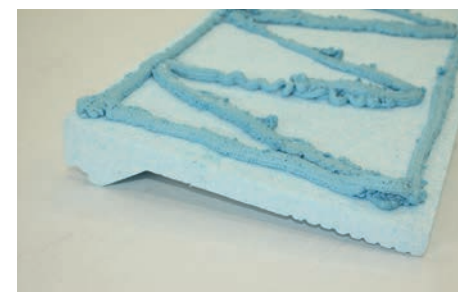

G TOGLIERE IL PROFILO SUPERIORE [3] E PROCEDERE CON LA SCHIUMATURA DELLO STESSO




H RIMUOVERE IL PROFILO INFERIORE [4] E SCHIUMARE LA BASE DEL CASSONETTO (PREFERIBILMENTE A TAPPARELLA ABBASSATA)




I POSIZIONARE DEFINITIVAMENTE I PROFILI 3 E 4



L CON GLI SCARTI RIMASTI FORMARE DEI CUNEI DA INSERIRE TRA AVVOLGIBILE E I PROFILI

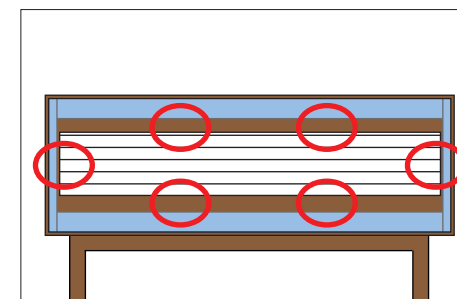

M POSIZIONARE I CUNEI NEGLI SPAZI TRA AVVOLGIBILI E PROFILI

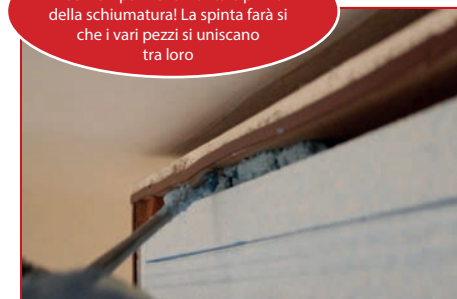

N INSERIRE IL PANNELLO FRONTALE DAL LATO CON L'INCAVO; SCHIUMARE LO SPAZIO TRA CASSONETTO E PROFILI 1, 2, 3, 4


Importante:
Inserire il pannello frontale prima della schiumatura! La spinta farà sì che i vari pezzi si uniscano tra loro



O ATTENDERE CHE LA SCHIUMA SI SOLIDIFICHÌ



P TOGLIERE IL PANNELLO FRONTALE E RIMUOVERE I CUNEI POSTI IN PRECEDENZA

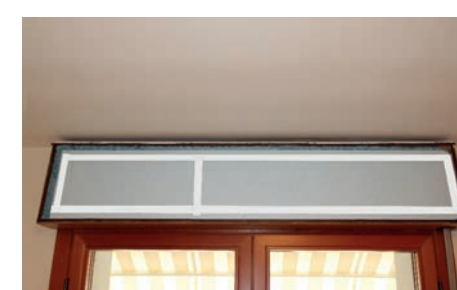

Q RIPOSIZIONARE IL PANNELLO FRONTALE E SIGILLARE TRAMITE NASTRO


ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO PASSACINGHIA A DOPPIO SPAZZOLINO



SEPARARE I DUE PEZZI DEL PASSACINGHIA E INFILARNE UNO, FACENDO ATTENZIONE ALLA POSIZIONE DELLE SPAZZOLINE



RICOMPORRE I DUE PEZZI

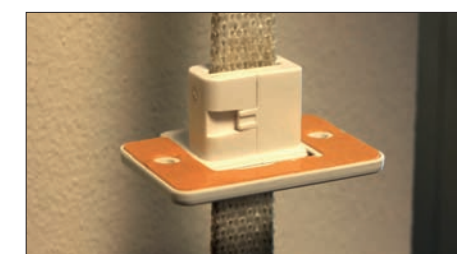

INSERIRE LA PLACCA ADESIVA E AVVITARE AL CASSONETTO